



GE APPLIANCES

Model:

GEP-09CA-19

GEP-12CA-19

GEP-09HA-19


GEP-12HA-19

Portable Air Conditioner

Installation and User Manual

Φορητό Κλιματιστικό

Εγχειρίδιο Χρήσης & Εγκατάστασης

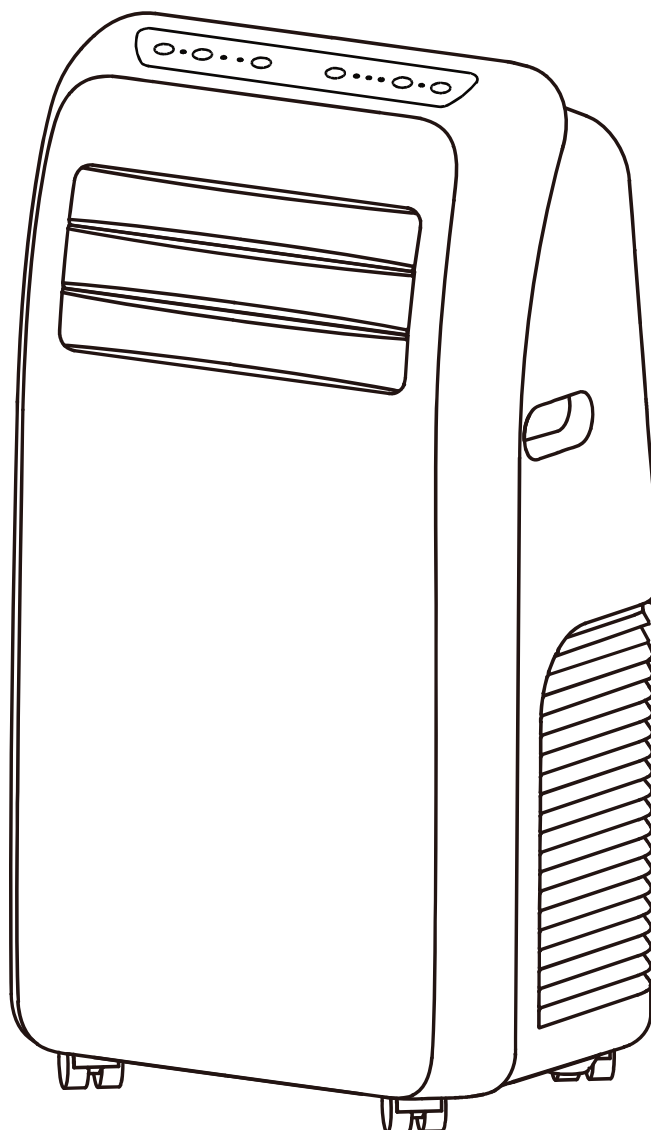

Thank you very much for selecting this new model of Portable Air Conditioner, please read this Operation Manual carefully before installing and using this appliance. Please keep this Operation Manual properly for future reference.

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε το νέο αυτό φορητό κλιματιστικό. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή και φυλάξτε το σε καλή κατάσταση για ενδεχομενη μελλοντική χρήση.

TABLE OF CONTENTS

AIR CONDITIONER SAFETY	2
PARTS AND FEATURES	3
INSTALLATION REQUIREMENTS	3
Tools and Parts	3
Location Requirements	4
Electrical Requirements	4
INSTALLATION INSTRUCTIONS	5
Step 1 - Unpack Air Conditioner	5
Step 2 - Install Main Window Panel And Extension Panels	5
Step 3 - Attach Exhaust Pipe Assembly To The Window Panel.....	5&6
Step 4 - Connect Exhaust Hose To The Air Conditioner	6
Step 5 - Complete Installation	6
CONTROL PANEL	7
Buttons	7
Remote Control	8
AIR CONDITIONER USE	8
DRAINAGE INSTRUCTION	9
AIR CONDITIONER CARE	10
Cleaning	10
Air Filters	10
Storage	10
TROUBLESHOOTING	11
SPECIFICATION	12

RECORD KEEPING

Thank you for purchasing this GE Appliances product. This user manual will help you get the best performance from your new air conditioner.

Model number

For future reference, record the model and serial number located on the label on the side of your air conditioner, and the date of purchase.

Serial number

Date of purchase

Staple your proof of purchase to this manual to aid in obtaining warranty service if needed.

AIR CONDITIONER SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER," "WARNING" or "CAUTION."

These words mean:



An imminently hazardous situation. You could be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.



A potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious bodily injury.



A potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in moderate or minor injury.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire electrical shock, injury to persons, or damage when using the air conditioner, follow basic precautions, including the following:


- Read all of the instructions before using this appliance.
 - Plug into a grounded outlet only.
 - Do not remove ground contacts from the power cord plug.
 - Do not use an adapter.
 - Do not use an extension cord.
 - Do not operate the air conditioner if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
 - The air conditioner should be serviced only by qualified service personnel. Call an authorized service company for examination, repair, or adjustment.
 - Disconnect power before cleaning.
- NOTE:** Turning off power by pressing the Power button does NOT disconnect the appliance from the power supply.
- Do not install or use the air conditioner in any area where the atmosphere contains combustible gases or where the atmosphere is contaminated. Avoid any chemicals coming in contact with your air conditioner.
 - Do not store anything directly on top of the air conditioner.
 - Use two or more people to move and install air conditioner.
 - Never operate the air conditioner without the filter in place.
 - Do not use the air conditioner near a bathtub, shower or wash basin or other wet area.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS AND FEATURES

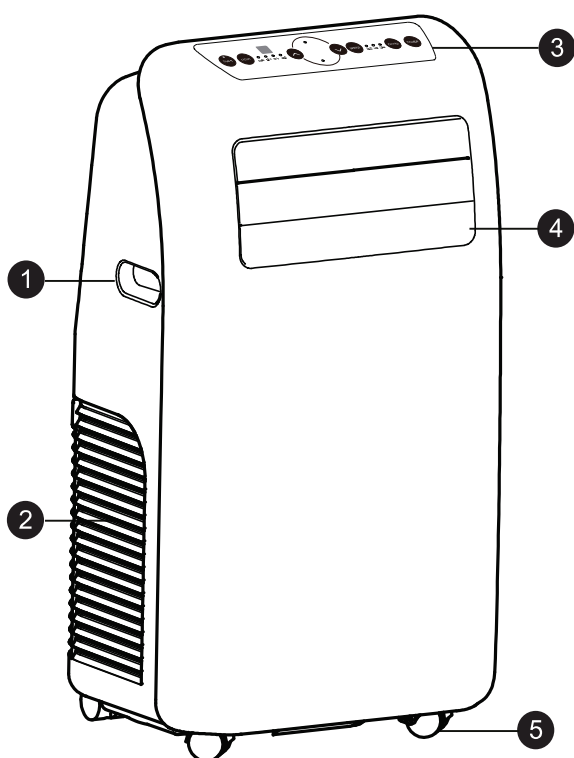

- ① Handle
- ② Air inlet
- ③ Control panel
- ④ Wind guide bar
- ⑤ Caster

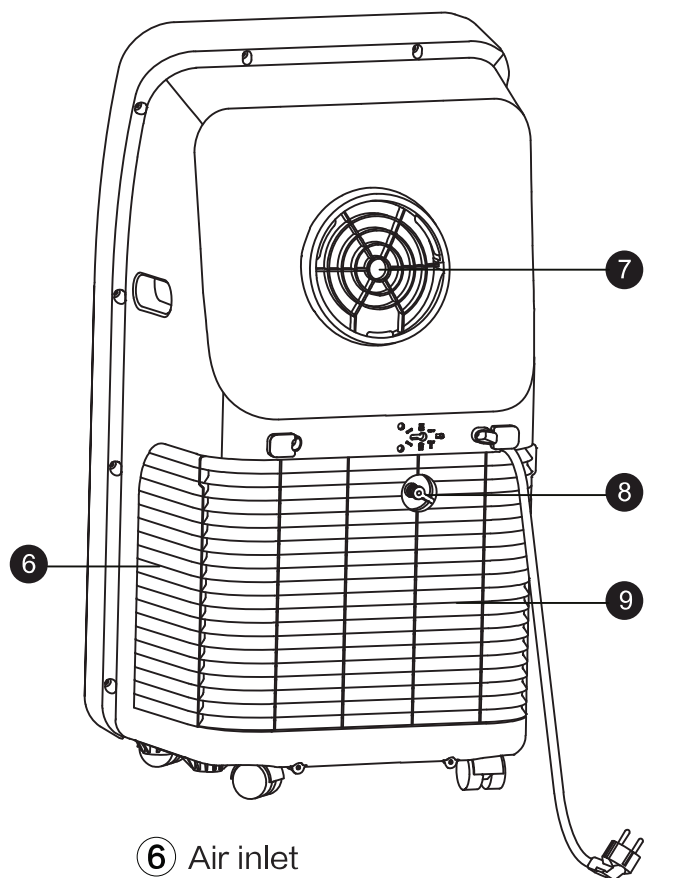

- ⑥ Air inlet
- ⑦ Air outlet
- ⑧ Dehumidification drainage nozzle
- ⑨ Air inlet grille

INSTALLATION REQUIREMENTS


TOOLS AND PARTS

Gather the required tools and parts before starting installation.


TOOLS NEEDED

- Flat-blade Screwdriver


PARTS SUPPLIED

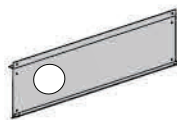

- Main Window Panel




- Extension Panel

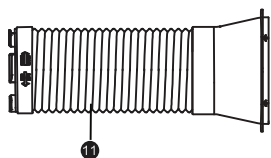


- Exhaust pipe assembly



- Screw (2)
1 for extension panels
1 for nozzle



- Remote Control for Cooling Only Model




- Remote Control for Cooling & Heating Model

LOCATION REQUIREMENTS

- Place the air conditioner on a flat level surface in a location that is at least 51 cm from any wall.
- NOTE:** A minimum clearance of 51 cm from the air conditioner to the wall must be maintained to ensure proper airflow
- Maintain a minimum 51 cm clearance around the air conditioner to not block airflow
 - Keep the air conditioner free of any obstructions such as drapes, curtains, blinds, etc.

- The exhaust hose should be free of any obstructions.
- Do not place the air conditioner on an unstable or raised surface because it could fall and cause damage or injury.
- Do not place the air conditioner in direct sunlight or near a heat source such as baseboard heaters, stoves, etc.
- The window panel can be installed in a window with a 90 cm to a maximum 130cm opening.

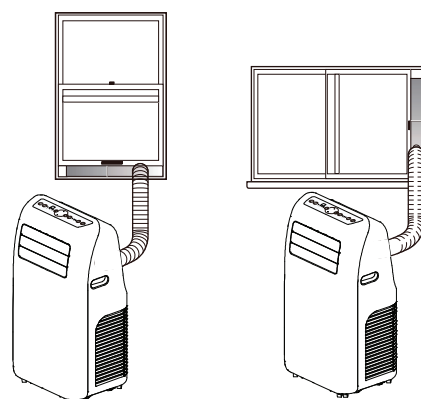

ELECTRICAL REQUIREMENTS

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded outlet only.

Do not remove the ground contacts from the power cord plug.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire or electrical shock.

POWER SUPPLY CORD

Wiring Requirements

- 230 Volt, 50Hz, 16-amp fused grounded outlet
- The use of a time-delay fuse or time-delay circuit breaker is recommended.
- Use a dedicated circuit only.

NOTE: Do not operate any other electrical appliances on this circuit or you may trip the circuit breaker/fuse.

If this power supply cord is damaged, it cannot be repaired. It must be replaced with a cord from the product manufacturer.

REQUIRED GROUNDING METHOD

This air conditioner must be grounded. The air conditioner is equipped with a power supply cord that has a grounding plug. The power supply cord must be plugged into a mating, grounded outlet, and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

230V
16 Amp

INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 1 - UNPACK AIR CONDITIONER

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install air conditioner.

Failure to do so can result in back or other injury.

- Remove packaging materials. Save the carton and the foam packaging for storing the air conditioner when not in use.

NOTE: There are NO packing materials inside the air conditioner to remove—Do Not open the cabinet.

- Properly dispose of/recycle all packing material.
- Handle the air conditioner gently.
- Keep the air conditioner upright and level. Do not set the air conditioner on its side, front, back or upside down.


STEP 2 - INSTALL MAIN WINDOW PANEL AND EXTENSION PANELS

NOTE: Depending on the size of your window opening, use the main panel and one or both of the extension panels.

- Open the window and place the main window panel into the window.

NOTE: The window assembly is designed to accommodate either a vertical slide or horizontal slide window.


Vertical Slide Window

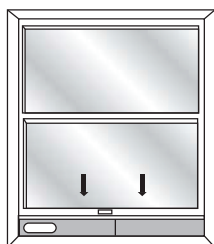

Ⓑ Extension Panels

Ⓐ Main Window Panel

Horizontal Slide Window

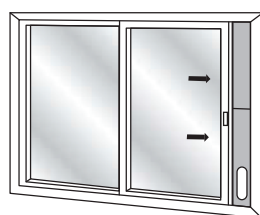


Ⓑ Extension Panels

Ⓐ Main Window Panel

- Adjust the extension panel to fit the width or height of the window as shown.

NOTE: Some window installations may require the extension panels to be trimmed.

- Use one flat screw to secure the main panel to the extension panel.

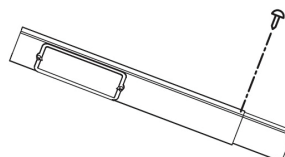


STEP 3 - ATTACH EXHAUST PIPE ASSEMBLY TO THE WINDOW PANEL

- Grasp both ends of the exhaust hose and gently pull to expand the hose.

NOTE: Do not attach additional hoses to extend the length. This would decrease cooling efficiency and may damage the air conditioner.


- Insert the air exhaust hose into the window sealing plate, fix it with screws

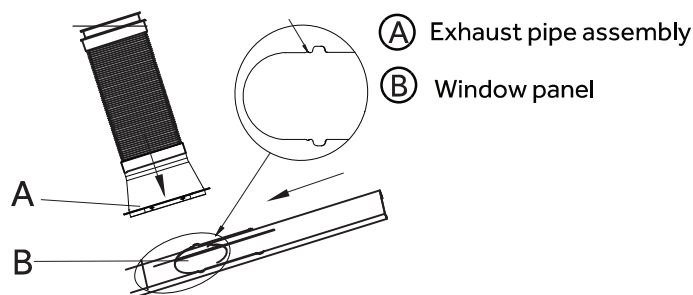

STEP 4 - CONNECT EXHAUST HOSE TO THE AIR CONDITIONER

IMPORTANT: When connecting the hose, the air conditioner must be close enough to the window that you will not dislodge the window seal plate. Once the hose is connected, move the air conditioner 51 cm from the wall.

1. Align the notches on the connector end of the exhaust hose with the ridges in the opening on the back of the air conditioner.
2. Using a counterclockwise motion, screw the exhaust hose (connector end) into the air outlet located on the back of the air conditioner.

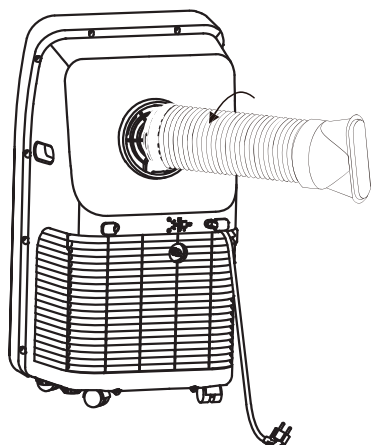

STEP 5 - COMPLETE INSTALLATION



⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded outlet only.
Do not remove the ground contacts from the power cord plug.
Do not use an adapter.
Do not use an extension cord.
Failure to follow these instructions can result in death, fire or electrical shock.

CONTROL PANEL

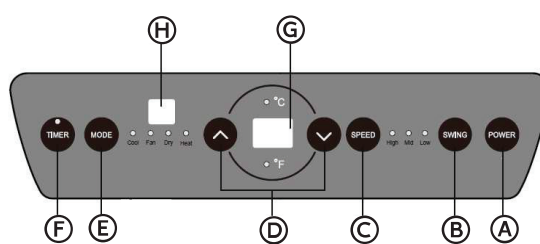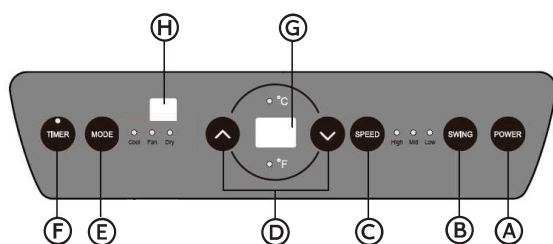

BUTTONS

(A) POWER BUTTON

Turns ON/OFF power to the air conditioner.

NOTE: Turning off power by pressing the Power button does NOT disconnect the appliance from the power supply.

(B) SWING BUTTON

Press this key at any time after turning on the A/C to swing the wind guide bar automatically.

(C) FAN SPEED BUTTON

The fan speed can be adjusted from Low speed to High speed when the air conditioner is in operation.

NOTE: The fan speed cannot be adjusted when the unit is in Dehum mode.

- Press the Fan Speed button to toggle among the three speeds. The corresponding fan speed indicator will illuminate.

(D) UP AND DOWN ARROW BUTTONS

Adjusts the Temperature or Hours in Time Delay.

To Set the Temperature:

The temperature can be set between 16 °C and 30 °C when the air conditioner is in Cool mode.

- Press the Mode button until the Cool mode is selected.
- Press the Up Arrow or Down Arrow buttons to select the Temperature.

NOTE: The temperature cannot be set when the air conditioner is in either Fan or Dehum mode.

NOTE: The Up Arrow and Down Arrow buttons, when pressed at the same time, allow you to select between displaying the temperature in °C or °F. The corresponding indicator will illuminate.

(E) MODE BUTTON

Press the Mode button to toggle among the operating options. The corresponding indicator will illuminate:

Heat (on some models) - Heats the room to the set temperature

Cool – Cools the room to the set temperature

Dehum – Reduces the humidity in the room

Fan – Circulates the air in the room without cooling

(F) TIMER BUTTON

Program a time from (1-hour to 24-hours) for the air conditioner to turn Off

While the air conditioner is operating:

- Press the Timer button.
- Press the Up/Down arrow buttons to select the number of hours you want the air conditioner to continue to operate before turning Off.

NOTE: Wait approximately 5 seconds for the Turn-Off time to be saved.

While the air conditioner is off:

- Press the Timer button.
- Press the Up/Down arrow buttons to select the number of hours you want the air conditioner to remain off before turning On.

NOTE: Wait approximately 5 seconds for the Turn-On time to be saved.

To cancel the timer:

- Press the Timer button once, the hours remaining will flash, press the timer button again and the timer will be cancelled.


(G) CONTROL PANEL DISPLAY

Displays the Set Temperature in degrees Fahrenheit or degrees Celsius, or the hours remaining in a Time Delay. The corresponding indicator light will illuminate.

(H) REMOTE CONTROL SIGNAL RECEIVING WINDOW

Aim the Remote Control at this window so the Control will receive the signal.

REMOTE CONTROL

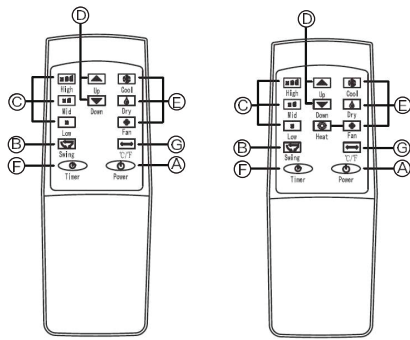

1. Insert the two batteries (purchased by users).
2. Aim the remote control at the signal receiver on the control panel to operate the air conditioner.

(A) POWER KEY

Press the key to turn ON/OFF the A/C.

(B) SWING KEY

Press this key at any time after turning on the A/C to swing the wind guide bar automatically.

(C) SPEED KEY

Press the key to choose high/ low gear wind speed.

(D) TEMPERATURE/ TIME ADJUSTING KEY

Press the key at cooling mode to increase/reduce the setting temperature; press it at timing mode to adjust timing ON/OFF time; press Up and Down keys simultaneously to switch Fahrenheit and Centigrade degree temperature.

(E) MODE KEY

Press the key to choose cooling, fan, dehumidification and heating(only for cooling&heating model) .

(F) TIMER KEY

Press the key at standby mode to set ON time. Press this key at ON mode to set OFF time.

(G) °C / °F SWITCHING KEY

Press the key to switch °C and °F.

AIR CONDITIONER USE

IMPORTANT: If the air conditioner has been tilted on its side, wait 24 hours before turning on the air conditioner to allow the oil to return to the compressor. This will prevent the air conditioner from failing prematurely.

- Allow 51 cm of space around the unit for proper air circulation.
- Do Not operate the air conditioner without air filter in place.
- Do not spill liquid on the control panel; it may cause an electrical short to the interior electronic parts that would either disable them or cause them to function improperly.
- When turning on the air conditioner for the first time after plugging it into an electrical outlet, the unit will start in Cooling mode set at 22°C , and at low fan speed. The control panel will display the current room temperature.
- When turning on the unit after previous use, it will remember the last settings used.
- After a normal shut down, please wait for 3 minutes before restarting the unit.
- In Cooling mode, this unit should not require water to be removed. This model has a unique design that continuously evaporates the water.
- When the unit is operated in high humidity conditions, you may need to empty the water tank periodically.
- The unit will shut down automatically when the water tank is full. The Water Full indicator illuminates to alert you of this condition.

DRAINAGE INSTRUCTION

WARNING



Electrical Shock Hazard


Disconnect power before draining
Failure to do so can result in death or electrical shock.

It also has two drainage methods that can be used - manual drainage and continuous drainage.

MANUAL DRAIN

This unit is designed with a highly efficient self evaporative system and it is suggested to use manual drainage in cooling mode. Condensate will recycle in the unit to cool the condenser and enhance cooling performance. However in extreme humidity ($\geq 90\%RH$), the water tank in the chassis will fill up and "FL" will show on the LED display.


1. Put a water receptacle below the upper drain port at the back of the unit.
2. Remove the rubber bung from the unit and then connect drain-hole 12mm internal diameter PVC drain hose to allow water flow into the water receptacle.
3. After water has stopped flowing, plug in the water stopper back in and screw the drain port cover back onto the drain port tightly.

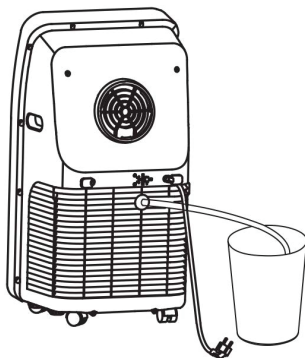

CONTINUOUS DRAIN

We strongly recommend to use this method, and drain from the lower drain port if the unit is being used in heating mode, because self-evaporative cooling system does not work in heating mode.

1. Remove the rubber bung from the unit.
2. Connect drain-hole with 12mm internal diameter PVC drain hose, inserted as deep as possible to avoid leakages.
3. Pull the end of the drain hose to a drain outlet within the home, or to the outside of the home.

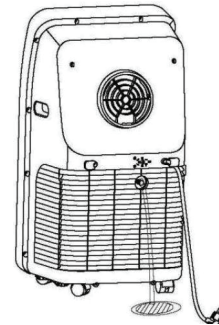

NOTE:

The drain hose must be installed before unit starts working.

The drain hose should be routed so that it cannot be accidentally accessed during normal use. It should also be laid as straight as possible, with no sharp bends that would restrict water flow. The entire drain hose should also be kept at a level below that of the drain port.

WARNING

Choke Hazard

Keep the drain cover and the water stopper stored safely, out of the sight and reach of infants and children, when continuous drainage has been adopted.

AIR CONDITIONER CARE

WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before cleaning.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

CLEANING

1. Unplug or disconnect power.
2. Use only a soft cloth dampened with water to clean the cabinet.

NOTE:

- Do not use a liquid or spray cleaner to clean the air conditioner.
 - DO NOT use chemicals, abrasives, ammonia, chlorine bleach, concentrated detergents, solvents or scouring pads. Some of these chemicals/items may damage and/or discolor your air conditioner.
3. Dry thoroughly with a soft cloth.
 4. Plug in or reconnect power.


AIR FILTERS

The air filter should be cleaned at least once a week for your unit to operate at optimum efficiency

IMPORTANT: Do Not operate the air conditioner without air filter in place.

1. Unplug or disconnect power.

2. Take out the air inlet grille and pull out the filter screen at both sides according to the direction shown in the following figures.

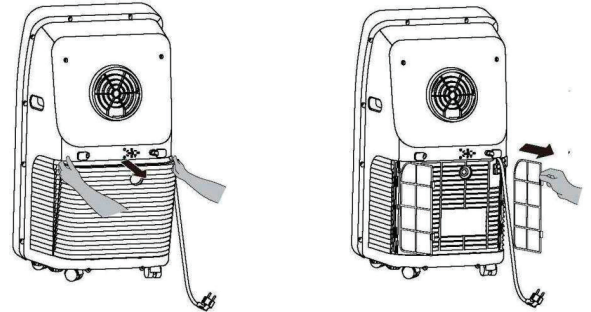

3. Put the filter screen into the warm water (about 40 °C) added with neutral detergent, dry it at a shady place after cleaning.
4. Reinstall the filters
5. Plug in or reconnect power.

STORAGE

If the unit is not being used for a long period of time:

1. Unplug or disconnect power.
2. Drain the water from the water tank. See "Air Conditioner Care."
3. Use the original packaging to repack the unit to avoid a buildup of dust or dirt.
4. Store the air conditioner in a cool, dry location.

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here to possibly avoid the cost of a service call.

TROUBLE	CAUSE	SOLUTION
The A/C doesn't work	Not plugged in	Plug in and draining
	The display panel displays "FL"	Restart the A/C after power off and draining, then it will become normal
	The delayed stop function is started	The A/C can be restarted 3 minutes after being turned off.
The A/C starts frequently	Direct sunlight	Draw the curtains or blinds to cool down the room
	Doors and/or windows are kept open; there are lots of people or other sources of heat inside the room.	Close doors and windows; remove or reduce the heat source.
	Filter screen is very dirty	Clean or replace it
	Air inlet or air outlet is blocked	Clear the blocking
Big noise of the A/C	The A/C is not placed in stable location.	Place the A/C on a level and firm surface so that it is stable.
The compressor doesn't work	The compressor has a delay protection feature which is activated after a power cut.	Unplug the A/C from the power supply. Wait a minimum of 3 minutes and then plug the A/C back in again.

SPECIFICATION

IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE REFRIGERANT USED

Additional warning for appliance with R290 refrigerant gas (refer to the rating plate for the type of refrigerant gas used)



CAUTION ON FIRE

READ THE MAUAL CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE

R290 refrigerant gas complies with European environmental directives.

This appliance contains approximately X g of R290 refrigerant gas

Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than Y m².

Model	X	Y
GEP-09CA-19	235	12
GEP-12CA-19	245	12
GEP-09HA-19	235	12
GEP-12HA-19	245	12

EUROPEAN REGULATIONS CONFORMITY FOR THE MODELS WEEE

In accordance with the directive of the European parliament, herewith we inform the consumer about the disposal requirements of the electrical and electronic products.

DISPOSAL REQUIREMENTS:



Your air conditioning product is marked with this symbol. This means that electrical and electronic products shall not be mixed with unsorted household waste. Do not try to dismantle the system yourself: the dismantling of the air conditioning system, treatment of the refrigerant, of oil and of other parts must be done by a qualified installer in accordance with relevant local and national legislation. Air conditioners must be treated at a specialized treatment facility for reuse, recycling and recovery. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health. Please contact the installer or local authority for more information. Battery must be removed from the remote controller and disposed of separately in accordance with relevant local and national legislation.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	16
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.....	17
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	17
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	6
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.....	18
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ	18
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	19
ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	19
ΒΗΜΑ 2: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΤ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ	19
ΒΗΜΑ 3: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ	19
ΒΗΜΑ 4: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ	20
ΒΗΜΑ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	20
ΠΑΝΕΛ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ	21
ΠΛΗΚΤΡΑ	21
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.....	22
ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ	22
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	23
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ	24
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	24
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ	24
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	24
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	25
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	26

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλούμε πάντοτε να διαβάζετε και να ακολουθείτε τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο αλλά και πάνω στην συσκευή.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες. Τα σύμβολα ασφαλείας είναι τα εξής: «ΚΙΝΔΥΝΟΣ», «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» ή «ΠΡΟΣΟΧΗ».

Πιο συγκεκριμένα:



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση από την οποία μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση από την οποία μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση από την οποία μπορεί να προκληθεί τραυματισμός σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Τα σύμβολα ασφαλείας ενημερώνουν σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο, τον πιθανό τραυματισμό και σας ενημερώνουν σχετικά με τις επιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή ζημιάς κατά την λειτουργία του κλιματιστικού, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω βασικές οδηγίες:


- Διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
- Συνδέστε την μονάδα σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα τοίχου.
- Μην αφαιρείτε τον εξοπλισμό των τριών ακροδεκτών του βύσματος γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα για την τροφοδοσία της μονάδας.
- Μην τροποποιείτε το μήκος του καλωδίου ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή η πρίζα έχουν υποστεί φθορά ή δεν λειτουργούν σωστά.
- Το σέρβις του κλιματιστικού θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από αδειοδοτημένο προσωπικό. Επικοινωνήστε με αδειοδοτημένο τεχνικό για ό,τι αφορά στον έλεγχο ή στην επισκευή της συσκευής.
- Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής από την πρίζα, πριν τον καθαρισμό.
Σημείωση: Η απενεργοποίηση της συσκευής πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο δεν αποσυνδέει την συσκευή από το ρεύμα.
- Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια ή χημικά.
- Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο κλιματιστικό.
- Η εγκατάσταση του κλιματιστικού θα πρέπει να γίνεται από δύο ή περισσότερα άτομα.
- Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό εάν το φίλτρο δεν είναι τοποθετημένο στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σε δωμάτιο με έντονη υγρασία, όπως το μπάνιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

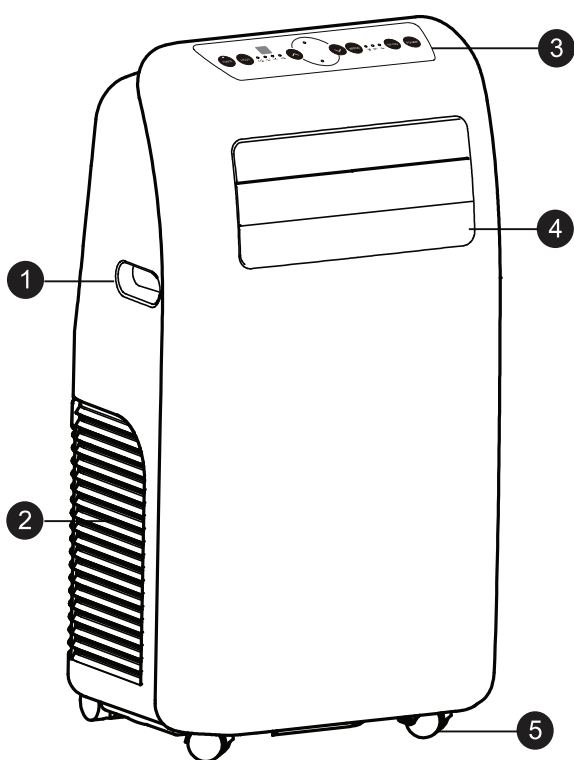

- ① Λαβή
- ② Είσοδος Αέρα
- ③ Πάνελ Χειρισμού
- ④ Οριζόντια Περσίδα
- ⑤ Ροδάκια

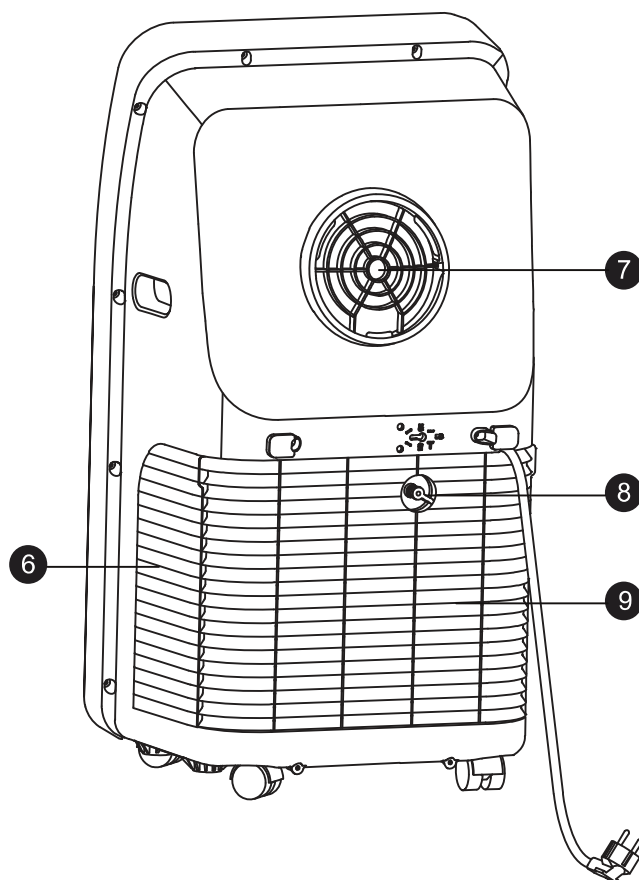

- ⑥ Είσοδος Αέρα
- ⑦ Έξοδος Αέρα
- ⑧ Έξοδος Αποστράγγισης
- ⑨ Γρίλια εισόδου αέρα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Συγκεντρώστε τα απαραίτητα εργαλεία και τα μηχανικά μέρη πριν την εγκατάσταση.

Απαραίτητα εργαλεία

Κατσαβίδι


Παρεχόμενα εξαρτήματα



• Κιτ παραθύρου α'




• Κιτ παραθύρου β'

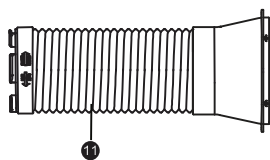


• Αγωγός Εκκένωσης




• Βίδες (2)



• Τηλεχειριστήριο
(για μοντέλα μόνο με
λειτουργία ψύξης)

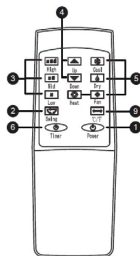

• Τηλεχειριστήριο (για
μοντέλα με λειτουργία
ψύξης & θέρμανσης)

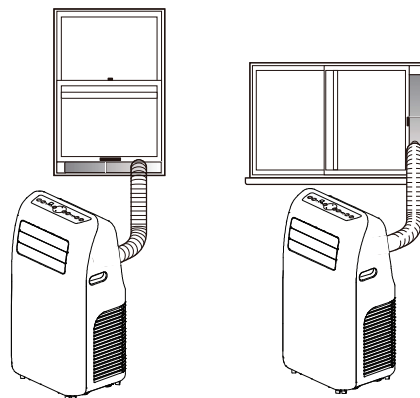

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας

- Συνδέστε την μονάδα σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα τοίχου.
- Μην αφαιρείτε το βύσμα γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα για την τροφοδοσία της μονάδας.
- Μην τροποποιείτε το μήκος του καλωδίου ρεύματος.
- Η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Προδιαγραφές

- 230 Volt, 50 Hz, 16-amp γειωμένο.
- Συνίσταται η χρήση χρονοδιακόπτη τήξης ή κυκλώματος.
- Η λειτουργία της συσκευής θα πρέπει να γίνεται σε ένα κύκλωμα, στο οποίο δεν θα λειτουργούν άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά δεν επισκευάζεται. Θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Εγκαταστήστε τη συσκευή σας σε επίπεδη επιφάνεια ώστε να βρίσκεται τουλάχιστον 51cm από τον πλησιέστερο τοίχο για να διασφαλιστεί η ορθή της λειτουργία.
- Μην καλύπτετε εισόδους, εξόδους ή υποδοχείς σήματος της μονάδας.
- Ο αγωγός εκκένωσης δεν πρέπει να παρεμποδίζεται.
- Μην τοποθετείτε το κλιματιστικό σε ασταθή ή υπερυψωμένη επιφάνεια προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά από την πτώση της συσκευής.
- Αποφύγετε την απευθείας έκθεση της συσκευής στον ήλιο ή σε πηγές θερμότητας.
- Το κιτ παραθύρου μπορεί να εγκατασταθεί σε παράθυρο με άνοιγμα 90 cm με 130 cm.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

Το κλιματιστικό συνδέεται με καλώδιο ρεύματος που διαθέτει βύσμα γείωσης και πρέπει να συνδέεται με επίσης γειωμένη παροχή ρεύματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μεγάλο Βάρος

Η μετακίνηση και η εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται από δύο ή περισσότερα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος τραυματισμού.

- Αφαιρέστε το κλιματιστικό από την συσκευασία και τα υλικά περιτυλίγματος και αποθηκεύστε τα για μελλοντική χρήση.
- Σημείωση:** Δεν υπάρχουν υλικά συσκευασίας μέσα στην συσκευή - μην ανοίγετε το καπάκι.
- Απορρίψτε σωστά όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Χρησιμοποιήστε σωστά το κλιματιστικό.
- Κρατήστε το κλιματιστικό σε επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.


ΒΗΜΑ 2: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΤ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

Σημείωση: Ανάλογα με το μέγεθος του παραθύρου, πραγματοποιήστε τις απαραίτητες προσαρμογές στο κιτ παραθύρου

- Ανοίξτε το παράθυρο και τοποθετήστε το κιτ παραθύρου α' σε αυτό.

Σημείωση: Το κιτ παραθύρου μπορεί να εξυπηρετήσει Κρεμαστό ή Συρόμενο παράθυρο.


Κρεμαστό Παράθυρο

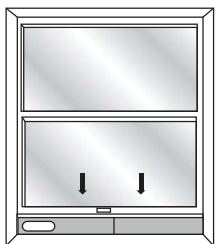

Ⓑ Κιτ παραθύρου β'

Ⓐ Κιτ παραθύρου α'

Συρόμενο παράθυρο

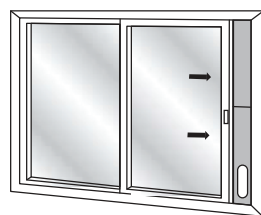


Ⓑ Κιτ παραθύρου β'

Ⓐ Κιτ παραθύρου α'

- Προσαρμόστε το κιτ παραθύρου ώστε να ανταποκρίνεται στο πλάτος ή το ύψος του παραθύρου όπως φαίνεται παραπάνω.

Σημείωση: Εάν το άνοιγμα του παραθύρου είναι μικρότερο από αυτό που αναφέρεται παραπάνω, μπορεί να χρειαστεί να κόψετε το τμήμα που έχει την τρύπα ώστε να χωράει στο άνοιγμα του παραθύρου.

- Ασφαλίστε την σύνδεση μεταξύ των δύο κιτ παραθύρου με μια βίδα.

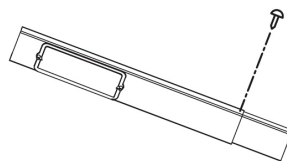


ΒΗΜΑ 3: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

- Κρατήστε και τις δύο πλευρές του αντάπτορα και τραβήξτε απαλά για να τον επιμηκύνετε.

Σημείωση: Μην συνδέετε αντάπτορες μεταξύ τους για να αυξήσετε το μήκος διότι θα επιδράσει αρνητικά στην αποδοτικότητα της συσκευής.

- Τοποθετήστε τον αγωγό αποστράγγισης στην οπή του κιτ παραθύρου και στερεώστε τον με βίδες.

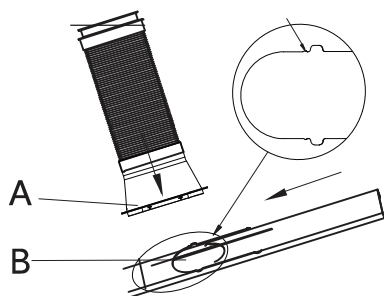


Ⓐ Αγωγός Αποστράγγισης

Ⓑ Κιτ παραθύρου

ΒΗΜΑ 4: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Σημαντικό: Κατά την σύνδεση του αγωγού, φροντίστε το κλιματιστικό να βρίσκεται κοντά στο παράθυρο ώστε να μην επηρεάσει την θέση του κιτ παραθύρου. Όταν συνδέσετε τον αγωγό, μετακινήστε το κλιματιστικό 51 cm από τον τοίχο.

1. Οι εγκοπές στην άκρη του αγωγού αποστράγγισης που θα συνδεθεί με το κλιματιστικό θα πρέπει να είναι παράλληλες με τις άκρες που βρίσκονται στο άνοιγμα του πίσω μέρους του κλιματιστικού.
2. Βιδώστε τον αγωγό (από την άκρη σύνδεσης με το κλιματιστικό) στην έξοδο αέρα που βρίσκεται στην πίσω όψη του κλιματιστικού.

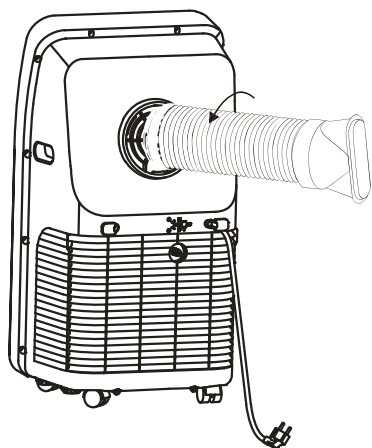

ΒΗΜΑ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας

Συνδέστε την μονάδα σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα τοίχου.



Μην αφαιρείτε το βύσμα γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας.

Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα για την τροφοδοσία της μονάδας.

Μην τροποποιείτε το μήκος του καλωδίου ρεύματος.

Η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

ΠΑΝΕΛ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

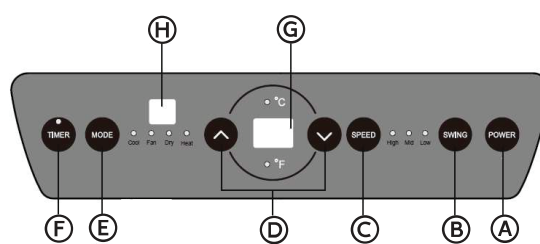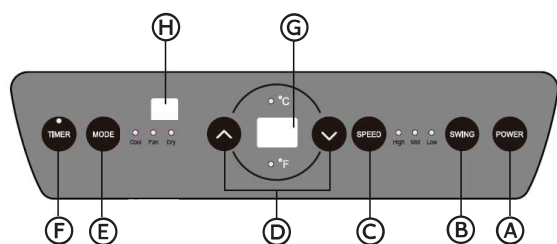

ΠΛΗΚΤΡΑ

(A) ΚΟΥΜΠΙ POWER

Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί την λειτουργία της μονάδας.

Σημείωση: Η απενεργοποίηση της μονάδας δεν την αποσυνδέει και από την παροχή ρεύματος.

(B) ΚΟΥΜΠΙ SWING

Πατώντας αυτό το πλήκτρο οποιαδήποτε στιγμή μετά την ενεργοποίηση της μονάδας οι περδίδες εξόδου αέρα κινούνται αυτόματα.

(C) ΚΟΥΜΠΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να ρυθμιστεί σε Low, Mid & High όταν το κλιματιστικό είναι σε λειτουργία.

Σημείωση: Η ταχύτητα ανεμιστήρα δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία αφύγρανσης.

- Πιέστε το πλήκτρο ταχύτητας ανεμιστήρα για να επιλέξετε μία από τις τρεις ταχύτητες. Η αντίστοιχη ένδειξη της ταχύτητας ανάβει.

(D) ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ

Ρυθμίστε την Θερμοκρασία ή τις Ώρες του Χρονοδιακόπτη.

Για να ρυθμίσετε την Θερμοκρασία:

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 16°C και 30°C όταν το κλιματιστικό λειτουργεί στην λειτουργία Ψύξης.

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι να επιλεγεί η λειτουργία Ψύξης.
2. Πιέστε τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία.

Σημείωση: Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν το κλιματιστικό λειτουργεί στην λειτουργία Ανεμιστήρα ή Αφύγρανσης.

Σημείωση: Πιέστε τα πλήκτρα πάνω και κάτω ταυτόχρονα για να επιλέξετε την μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας μεταξύ °C ή °F. Η αντίστοιχη ένδειξη θερμοκρασίας ανάβει.

(E) ΠΛΗΚΤΡΟ MODE

Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα λειτουργίας. Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, επιλέγεται ένα πρόγραμμα από τα ακόλουθα. Η ένδειξη προγράμματος ανάβει σύμφωνα με το επιλεγμένο πρόγραμμα.:

Θέρμανση (οι μονάδες ψύξης δεν την διαθέτουν) –

Θερμαίνει τον χώρο με βάση την επιλεγμένη θερμοκρασία

Ψύξη – Ψύχει τον χώρο με βάση την επιλεγμένη θερμοκρασία

Αφύγρανση – Μειώνει την υγρασία στο χώρο

Ανεμιστήρας – Ανακυκλώνει τον αέρα στον χώρο χωρίς να τον ψύχει

(F) ΠΛΗΚΤΡΟ TIMER

Προγραμματίστε την ώρα (1-24 ώρες) που θα απενεργοποιηθεί το κλιματιστικό.

Κατά την λειτουργία του κλιματιστικού:

1. Πιέστε το πλήκτρο Timer.
2. Πιέστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να επιλέξετε το αριθμό των ωρών μέχρι την απενεργοποίηση του κλιματιστικού.

Σημείωση: Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα για να αποθηκευτούν οι ώρες απενεργοποίησης της συσκευής.

Όταν το κλιματιστικό δεν είναι σε λειτουργία:

1. Πιέστε το πλήκτρο Timer.
2. Πιέστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να επιλέξετε το αριθμό των ωρών μέχρι την ενεργοποίηση του κλιματιστικού.

Σημείωση: Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα για να αποθηκευτούν οι ώρες ενεργοποίησης της συσκευής.

Για να ακυρώσετε την λειτουργία του χρονοδιακόπτη:

- Πατώντας μία φορά το πλήκτρο Timer, βλέπετε τις προγραμματισμένες ώρες που απομένουν, ενώ πατώντας το εκ νέου η λειτουργία του χρονοδιακόπτη απενεργοποιείται.


(G) ΟΘΟΝΗ ΠΑΝΕΛ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Υποδεικνύει την Θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ ή τις προγραμματισμένες ώρες του Χρονοδιακόπτη. Η αντίστοιχη ένδειξη ανάβει.

(H) ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Στρέψτε το Τηλεχειριστήριο προς το πλαίσιο αυτό προκειμένου να γίνει η λήψη του σήματος από αυτό.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

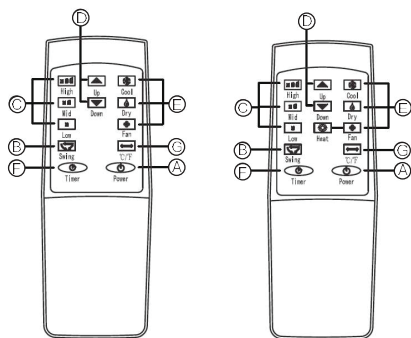

1. Εισάγετε τις δύο μπαταρίες.
2. Στρέψτε το Τηλεχειριστήριο προς το πλαίσιο λήψης σήματος του πάνελ χειρισμού της συσκευής για να ρυθμίσετε το κλιματιστικό.

(Α) ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πιέστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.

(Β) ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

Πιέστε το πλήκτρο κατά την διάρκεια λειτουργίας του κλιματιστικού, ώστε να επιλέξετε την αυτόματη κίνηση των περσίδων.

(C) ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε μεταξύ των τριών ταχυτήτων λειτουργίας Low, Mid & High.

(D) ΠΛΗΚΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ/ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Έχοντας επιλέξει την αντίστοιχη λειτουργία, πατώντας τα πλήκτρα μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την θερμοκρασία στην οποία θα λειτουργεί το κλιματιστικό. Πατώντας ταυτόχρονα τα δύο πλήκτρα για να αλλάξετε την μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας από Κελσίου σε Φαρενάιτ ή αντίστροφα. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις ώρες λειτουργίας του χρονοδιακόπτη έως την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλιματιστικού.

(Ε) ΠΛΗΚΤΡΟ MODE

Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε μία από τις λειτουργίες Ψύξης, Ανεμιστήρα, Αφύγρανσης ή Θέρμανσης (μόνο για τα μοντέλα που διαθέτουν λειτουργία ψύξης & θέρμανσης)

(F) ΠΛΗΚΤΡΟ TIMER

Πιέστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία του Χρονοδιακόπτη. Πιέστε ξανά για να τον απενεργοποιήσετε.

(G) ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ °C ή °F

Πιέστε το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας σε °C ή °F.

ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν το κλιματιστικό ήταν σε κλίση, θα πρέπει να περιμένετε 24 ώρες πριν την ενεργοποίηση του ώστε να επιτρέψετε στο λιπαντικό του συμπιεστή να επανέλθει στη θέση του.

- Το κλιματιστικό θα πρέπει να βρίσκεται σε 51 cm απόσταση από οποιοδήποτε αντικείμενο προκειμένου να επιτρέψει την σωστή κυκλοφορία του αέρα.
- Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό χωρίς φίλτρο.
- Μην ρίχνετε υγρά στο πάνελ χειρισμού διότι μπορεί να προκληθεί βλάβη στα ηλεκτρονικά μέρη στο εσωτερικό της συσκευής.
- Ενεργοποιώντας το κλιματιστικό για πρώτη φορά, η μονάδα θα λειτουργεί σε Ψύξη στους 22°C. Στο πάνελ χειρισμού θα αναγράφεται η ισχύουσα θερμοκρασία δωματίου.

- Κατά την ενεργοποίηση του κλιματιστικού, θα ισχύουν οι ρυθμίσεις που είχαν γίνει πριν την προηγούμενη απενεργοποίησή του.
- Παρακαλώ περιμένετε 3 λεπτά πριν ενεργοποιήσετε εκ νέου την μονάδα.
- Στην λειτουργία Ψύξης, η μονάδα δεν βγάζει νερό. Αυτό το μοντέλο έχει τον μοναδικό σχεδιασμό που επιτρέπει την συνεχή εξάτμιση νερού.
- Όταν η μονάδα λειτουργεί σε συνθήκες χώρου με πολλή υγρασία, το συχνό άδειασμα του δοχείου νερού είναι απαραίτητο.
- Η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα όταν το δοχείο νερού γεμίσει και ανάβει η σχετική ένδειξη για να σας ειδοποιήσει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας

Αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος πριν την διαδικασία της αποστράγγισης.


Η μη τήρηση της παραπάνω οδηγίας μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή ηλεκτροπληξία.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο μέθοδοι αποστράγγισης: η χειροκίνητη και η συνεχής αποστράγγιση.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί με ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό σύστημα εξάτμισης συμπυκνωμάτων και συνίσταται η χρήση αυτής της μεθόδου κατά την λειτουργία Ψύξης. Τα συμπυκνώματα ανακυκλώνονται εσωτερικά της μονάδας και ψύχουν τον συμπιεστή ενισχύοντας την απόδοση της λειτουργίας Ψύξης. Σε συνθήκες χώρου, ωστόσο, όπου υπάρχει πολλή υγρασία (>90%RH), το δοχείο νερού γεμίζει και η ένδειξη "FL" ανάβει στην LED οθόνη.


1. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από την πάνω έξοδο αποστράγγισης στο πίσω μέρος της μονάδας.
2. Αφαιρέστε το πώμα από καουτσούκ από την μονάδα και συνδέστε τον αγωγό αποστράγγισης από PVC εσωτερικής διαμέτρου 12mm ώστε το νερό να οδηγηθεί στο δοχείο.
3. Μόλις σταματήσει η ροή του νερού, αφαιρέστε τον αγωγό αποστράγγισης, τοποθετήστε εκ νέου το πώμα στην έξοδο αποστράγγισης και βιδώστε καλά το καπάκι της οπής.

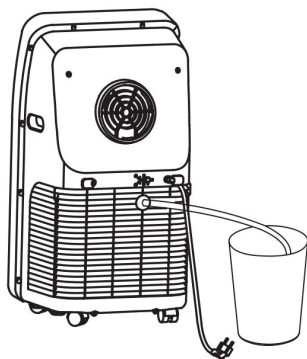

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

Αυτή η μέθοδος συνίσταται σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας σε λειτουργία Θέρμανσης, χρησιμοποιώντας την κάτω έξοδο αποστράγγισης, καθώς η αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων δεν πραγματοποιείται κατά την συγκεκριμένη λειτουργία.

1. Αφαιρέστε το πώμα από καουτσούκ από την μονάδα.
2. Εισάγετε τον αγωγό αποστράγγισης από PVC εσωτερικής διαμέτρου 12mm με την έξοδο αποστράγγισης ώστε να εφάπτονται όσο το δυνατόν περισσότερο για να αποφύγετε την διαρροή.
3. Συνδέστε την άλλη άκρη του αγωγού σε ένα δοχείο εντός ή εκτός σπιτιού.

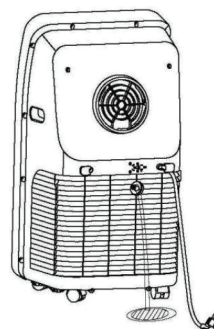

Σημείωση:

Η εγκατάσταση του αγωγού αποστράγγισης θα πρέπει να γίνεται πριν η συσκευή ξεκινήσει να δουλεύει.

Ο αγωγός αποστράγγισης θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μην επηρεαστεί κατά λάθος η θέση του, να βρίσκεται σε ευθεία χωρίς απότομες καμπύλες αλλά και να βρίσκεται σε μεγαλύτερο ύψος από αυτό της εξόδου αποστράγγισης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος Πνιγμού

Στην περίπτωση συνεχούς αποστράγγισης, κρατήστε το πώμα της εξόδου αποστράγγισης και του αγωγού αποστράγγισης σε ασφαλές μέρος εκτός οπτικού πεδίου και πρόσβασης των παιδιών.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας

Αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος πριν την διαδικασία του καθαρισμού.

Η μη τήρηση της παραπάνω οδηγίας μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή ηλεκτροπληξία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ρεύματος.
2. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο μαλακό πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα.
Σημείωση:
 - Μην χρησιμοποιείτε υγρό καθαριστικό ή σε σπρέι για να καθαρίσετε το κλιματιστικό.
 - Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή στιλβωτικά μέσα, χλωρίνη ή διαλυτικά μέσα καθώς μπορούν να φθείρουν ή να αποχρωματίσουν την μονάδα.
3. Σκουπίστε με ένα στεγνό και καθαρό πανί.
4. Συνδέστε εκ νέου την συσκευή με την παροχή ρεύματος.


ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

Ο καθαρισμός του φίλτρου αέρα θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το κλιματιστικό δεν θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς φίλτρο.

1. Αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ρεύματος.

2. Αφαιρέστε τις γρίλιες εισόδου αέρα και βγάλτε το φίλτρο κρατώντας και από τις δύο πλευρές όπως φαίνεται παρακάτω.

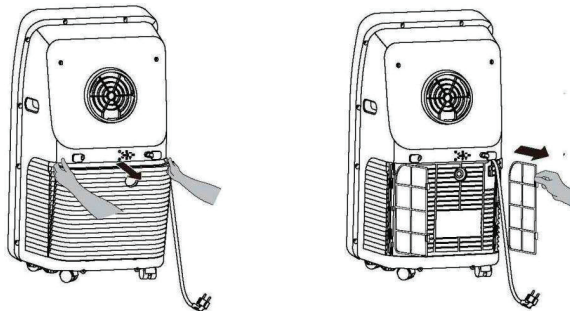

3. Πλύνετε το φίλτρο βυθίζοντάς το σε χλιαρό νερό (περίπου 40°C) με ουδέτερο απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε το φίλτρο και αφήστε το να στεγνώσει σε σκιερό σημείο.
4. Επανατοποθετήστε τα φίλτρα.
5. Επανασυνδέστε την συσκευή στην παροχή ρεύματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα:

1. Αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ρεύματος.
2. Αφαιρέστε το νερό από το δοχείο. Ανατρέξτε στην ενότητα «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ».
3. Χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία για να διατηρήσετε καθαρή την συσκευή.
4. Αποθηκεύστε το κλιματιστικό σε δροσερό και σκιερό μέρος χωρίς υγρασία.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ελέγξτε τις παρακάτω προτεινόμενες λύσεις πριν επικοινωνήσετε με αδειοδοτημένο τεχνικό.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΕΙΣ
Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί.	Δεν είναι στο ρεύμα.	Συνδέστε με την παροχή ρεύματος και προχωρήστε με την διαδικασία αποστράγγισης.
	Η οθόνη έχει την ένδειξη “FL”.	Επανεκκινήστε το κλιματιστικό μετά την απενεργοποίηση και την αποστράγγιση.
	Η λειτουργία καθυστέρησης επανεκκίνησης έχει ενεργοποιηθεί.	Η επανεκκίνηση του κλιματιστικού θα πρέπει να γίνει 3 λεπτά μετά την τελευταία απενεργοποίηση του.
Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά.	Ηλιακή ακτινοβολία.	Τραβήξτε τις κουρτίνες ή τα στόρια για να πέσει η θερμοκρασία δωματίου.
	Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά ή υπάρχουν πηγές θερμότητας στον χώρο.	Κλείστε τις ανοιχτές πόρτες ή παράθυρα, απομακρύνετε τις πηγές θερμότητας ή μειώστε την έντασή τους.
	Το φίλτρο της συσκευής είναι βρώμικο.	Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το φίλτρο.
	Η είσοδος ή έξοδος αέρα εμποδίζεται.	Απομακρύνετε οτιδήποτε μπορεί να εμποδίζει την είσοδο ή έξοδο του αέρα.
Η μονάδα είναι θορυβώδης.	Το κλιματιστικό δεν είναι τοποθετημένο σε σταθερή θέση.	Τοποθετήστε το κλιματιστικό σε επίπεδη επιφάνεια.
Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί.	Ο συμπιεστής διαθέτει λειτουργία καθυστέρησης λειτουργίας που ενεργοποιείται μετά από διακοπή ρεύματος.	Αποσυνδέστε το κλιματιστικό από την παροχή ρεύματος. Περιμένετε 3 λεπτά τουλάχιστον και βάλτε ξανά στην πρίζα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

Πρόσθετες προειδοποιήσεις για συσκευές που χρησιμοποιούν ψυκτικό υγρό R290



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.

Το ψυκτικό υγρό R290 συμμορφώνεται με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συσκευή αυτή περιλαμβάνει περίπου X γραμμάρια του ψυκτικού υγρού R290.

Η εγκατάσταση, λειτουργία και αποθήκευση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται σε χώρο μεγαλύτερο από Y m².

Model	X	Y
GEP-09CA-19	235	12
GEP-12CA-19	245	12
GEP-09HA-19	235	12
GEP-12HA-19	245	12

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ WEEE ΜΟΝΤΕΛΑ

Παρατίθενται οι οδηγίες απόρριψης των ηλεκτρικών συσκευών με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Το σύμβολο αυτό αναγράφεται στο κλιματιστικό. Αυτό σημαίνει ότι η απόρριψή της δεν θα πρέπει να γίνεται σε κοινούς κάδους απορριμμάτων. Μην προσπαθήσετε να αποσυνθέσετε τα επιμέρους τμήματα της συσκευής. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται από τον εγκαταστάτη όπως ορίζεται από την νομοθεσία του δήμου και του κράτους. Ο δήμος διαθέτει σημεία συλλογής ηλεκτρικών συσκευών, για την ασφαλή απόρριψη. Η σωστή απόρριψη της συσκευής συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου. Συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη ή την τοπική αρχή για περισσότερες πληροφορίες. Οι μπαταρίες θα πρέπει να αφαιρούνται από το τηλεχειριστήριο πριν την απόρριψη της συσκευής σύμφωνα με την τοπική και εθνική νομοθεσία.

